

Innstillingsbeskrivelse for SXT / SEXTANT / QRT-antenne frå AS Distriktsnett:

Plasser antenne ute på ein vegg/rør e.l. så den peker i retning mot ASDN sin sender, og har fri sikt til denne uten trær eller andre hindre! Når du så seinare har kobla strøm til antenne vil signalindikatoren med LED-lys vise aktuell signalstyrke. OBS! Pass også på at antenne står riktig veg, slik at kabelen kjem ut i BUNN av antenne!! Når du er ferdig med å justere inn signala er det viktig å stramme festene som holder antenne så den ikkje vrir seg ut av posisjon etterpå! Sjå instruksjer for ditt medfølgande feste på neste side!
Om du er usikker kvar nærmeste sender er så ta kontakt med oss på kundeservice!

For å koble strøm til antenne:

Trekk inn medfølgende lang kabel(15m) i huset/hytta til ein plass i bygget der du har ein strømkontakt og kan plassere den Trådløse Routeren(SoHo). (TIPS: I større hus kan det vere ein fordel at dette er mest mulig midt i huset om det let seg gjere for å få best mulig trådløssignal fordelt i heile huset!).

Husk å bore stort nok hull til å få gjennom RJ45-pluggen, ved evt. ynskje om mindre hull så ta kontakt med ASDN for å utforske alternativ!
TIPS: Før du borer hull i veggen, koble saman alt utstyret, og trekk kabelen ut eit vindu e.l. Pek så antenne mot sender og sjekk signal fyrst!

Du kobler saman utstyret slik: Plugg i RJ45/«Telefonkontakten» i enden av den lange kabelen som skal til antenne ute i PORT nr 5 «PoE OUT» på den trådløse routeren din. Porten er merka med **Gul/Orange** Gul/Orange farge og klistrelapp! (Sjå bilete til høgre på neste side!) Sett så i strømkabelen(rund plugg) i den trådløse routeren, og plugg strømkontakten i «veggen».

Det skal då komme lys på routeren som indikerer at den er på, og etter ca. 1-2minutt er den klar til bruk!

Deretter plugg du i den andre RJ45/«Telefonkontakten» som er i andre enden av den lange kabelen, til porten under skyvelokket på mottaks-antenna(CPE) ute. Lyset for port nr 5 på routeren skal då bli rødt når du pluggar i antenne, dette indikerer at routeren leverer strøm til antenne!

Når antenne starter vil du sjå at det kjem på Grønne LED-lys inni antenne, samt på nokre modellar kan du også høyre nokon pip.

Antenne vil vere klar til bruk etter ca. 1,5-2 minutt(På modeller med lyd vil dette bli markert ved eit dobbelt pip)!

Antenne begynner deretter automatisk å søke etter signal, funnet signal vil bli indikert av signalmåleren på baksida av antenne!

Det trengs kun ein kabel totalt innefrå og ut til antenne, då same kabel transporterer både strøm og data til/frå antenne!

HUSK å lukke skyvelokket skikkelig når du har montert antenne, der er eit lite hull ved lokket i bunnen som kabelen skal komme ut av! Denne sida/kabelen må henge NED når ferdig montert! Dette er særst viktig for å hindre vann frå å komme inn i antenne!

Korleis sjå kva signalstyrke du har på LED-lysa på baksida av antenne:

Intet lys- OG Strømlyset inni luka på antenne er også av = Sjekk om strøm er tilkobla router inne, og at alle pluggar er skikkelig i!

Intet lys- MEN Strømlyset inni luka på antenne lyser = Ingen signal → Sjekk retning på antenne, samt fri sikt?? / Ta kontakt for veiledning!

1 lys = Svak kontakt med sender → MÅ justeres bedre inn!

2 lys = OK- signal, men bør justeres bedre inn om mogleg!

3 lys = BRA signalstyrke.

4-5 lys = Svært BRA signalstyrke!

TILKOBLING til den TRÅDLØSE ROUTEREN og evt. kablet nettverk:

Om du har behov for å koble til kablede enheter til routeren, så kan desse pluggast i port nr 2, 3 og/eller 4 på routeren.

Port 1 og 5 er WAN/InternettPorter, der 5 skal brukast pga. strøm/PoE til antenne, om ikkje noko anna er særskilt avtalt med ASDN!

For TRÅDLØS tilkobling:

Du finn Nettverksnavn/SSID som du må sjå etter i lista over tilgjengelige trådløse nettverk, og Passord/KODE for det trådløse nettverket ditt på undersida av den trådløse routeren! Det trådløse nettverket er beskytta med WPA/WPA2 kryptering!

SSID og KODE er merka på undersida av routeren, SSID/NAMN er OVER strekkoden og Passord/Kode er UNDER strekkoden!

KODEN er 12 tall og bokstaver mellom: (**SN**: og slutter ved **/xxx**) Altså: (SN: **KODE12TEGN-HER** /xxx)!

Alle bokstaver i **koden** skal skrives med **STORE bokstaver!** Tegn i passordet som ser ut som **Ø = Tallet NULL!**

-Om routeren du har mottatt heiter: **hAP** støtter denne også **WPS trykknapp tilkobling** til trådløst kryptert nett.

Du aktiverer **WPS sammenkobling** for routeren med eit **KORT(!) trykk på WPS/Res knappen** med tuppen av ein binders!

Husk også å aktivere WPS sammenkoblings-funksjonen på enheten du prøver å koble til først, dette bør gjøres med kort tids mellomrom!

-For administrasjon av router instillinger: Kontakt AS Distriktsnett

REGISTRERING AV NY NETTFORBINDELSE:

Når du åpner nettleseren din første gang og forsøker å gå til ei nettside vil du normalt sett få opp eit registreringsskjema som du må fylle ut og sende inn før du kan bruke nettet. ASDN vil så aktivere antenne di og abonnementet i løpet av neste arbeidsdag!

Om du ikkje får opp registreringsskjemaet kan antenne di vere PreAktivert og linka til deg som kunde allereie! I såfall kjem du rett på nett og kan begynne å bruke nettet umiddelbart, men send oss gjerne ei Aktiverings-melding likevel via «Kontakt oss» sida på www.asdn.no om at du no har kobla deg til! ☺ Om du evt. verken får opp registreringsskjema, eller kjem rett på nett så ta kontakt med ASDN på telefon!

Dersom dette er ein hyttemontering med 12v/24v anlegg, klipp av strømledningen ca. 15cm fra vedlagte stikkontakt/trafo og koble endane til riktige poler på batteriet/hytte strømsentralen.

Om du har dette tilgjengelig så benytt gjerne også kabelsko, eller hytte stikkontakt-pluggar for likestrøm for enklere til/frå kobling seinere.

Antenne og router kan fungere med 10-28 volt DC direktekobla slik som beskrevet her.

Lever tilbake stikkontakten/trafoen med restledningen(15cm) som ikkje vil bli brukt, til AS Distriktsnett så desse kan gjenbrukast til andre formål!

Normalt sett skal ledningen med strek på vere +(pluss) og den andre vere -(minus).

Om du har eit multimeter så mål gjerne etter tilkobling til batteri at PLUSS er i midten og MINUS på utsiden av pluggen! Om ikkje du har multimeter kan du berre prøve å koble til utstyret, om ikkje det kjem lys bytt om pluss og minus! Utstyret er sikra mot kortvarig polvendning og tåler dette!



Bilda over viser: Komplette sjølvmonteringssett og korleis kabel skal kobles i antenne og router, samt kvar du finn kode til trådløst nett!

MONTERINGS INSTRUKSER – til medfølgende Antennefester for vegg/rør-montering:


-Det fins 3 typer feste, men nr 2 og 3 er no dei mest vanlige og også enklaste å montere:

NR 1: Nanobacket SXT:

HOVED VERKTØY:

Sjå sida av boksen for instruksjoner for denne!

Stjerneskrudern og skifte/fastnøkkel. (Fordel med skrumaskin/drill til veggskruer!)

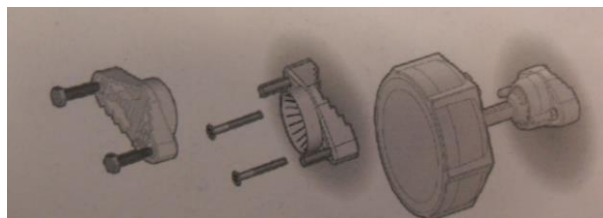

NR 2: Nanobacket SXT 2.0:

HOVED VERKTØY:

Her ligg monterings-instruksjonene som ei lite brosjyre inni boksen.

Skrudern lite og stort. (Fordel med skrumaskin/drill til veggskruer!)



NR 3: quickMOUNT Pro:

HOVEDVERKTØY:

Kjem ferdigmontert foruten antenne.

Skrudern til veggskruer og Umbraco til å stramme justeringskruer for tilt opp/ ned og sideveis. (Fordel med skrumaskin/drill til veggskruer!)



Til Lykke med ditt nye Breiband frå AS Distriktsnett!
 Ved behov for hjelp så ta gjerne kontakt på tlf: 56597171 !
 Mandag-Fredag: 08.00 – 20.00 – Helg og helligdag: 12.00-16.00.
 E-post: post@asdn.no Web: www.asdn.no – Kontaktskjema.